

PLAYER AUTOMOTIVO PERMAK



MANUAL DE INSTRUÇÕES DO USUÁRIO

PMK - 021



Obrigado por adquirir o equipamento **Player Automotivo Permak**. Nossos equipamentos oferecem ótima qualidade sonora e tecnologia, leia o manual de instruções para que você possa fazer melhor uso do seu equipamento.

Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para mais informações: www.gov.br/anatel/pt-br



AVISO IMPORTANTE


- 1.** Não realize nenhum tipo de manutenção caso ocorra alguma pane ou avaria, desligue o equipamento e contacte imediatamente o seu revendedor , o equipamento possui componentes eletrônicos que não devem ser manuseados sem o conhecimento necessário, a reparação inadequada pode danificar o equipamento ou agravar o problema.
- 2.** Não deixe o equipamento em locais úmidos , com poeira e diretamente exposto à luz ou alta temperatura.
- 3.** Não limpe o equipamento com produtos químicos.
- 4.** Mantenha o equipamento fora de locais onde ofereça superaquecimento acima de 50°C, ou super resfriamento abaixo de -5°C, equipamento oferece risco de choque térmico.

PLAYER AUTOMOTIVO PERMAK



1. Ligar/Desligar/Modo;
2. TR (mudança de cor);
3. Mude o canal de rádio / Botão de busca automática / Armazenamento (BND/AMS)
4. Número da memória do rádio (1.2.3.4.5.6);
5. Pesquisa de rádio para frente / Próxima música / Atender a chamada;
6. LED;
7. Sensor Controle Remoto;
8. Porta USB;
9. Entrada auxiliar;
10. Slot TF;
11. Botão de volume / Alteração do efeito sonoro;
12. Pesquisa de rádio para trás / Música anterior / Toque desligado;
13. Reiniciar;
14. Últimas 10 músicas / último arquivo;
15. Próximas 10 músicas / próximo arquivo;
16. MIC.

1. INSTRUÇÕES DO CONTROLE REMOTO

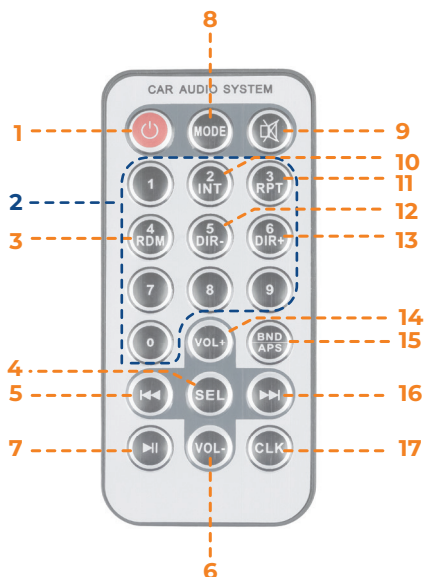

- | | |
|--|--|
| 1. Desligar / Desligar | 9. Mudo |
| 2. Número da memória do rádio / Músicas MP3 seleccione o número | 10. Escanear |
| 3. Pressão longa é função de reprodução aleatória | 11. Repetir |
| 4. Equalizador | 12. Última pasta |
| 5. Música anterior | 13. Próxima pasta |
| 6. Diminuição o volume | 14. Aumento de volume |
| 7. Pausar / Reproduzir | 15. Mudança de banda / Busca automática |
| 8. Modo | 16. Próxima música |
| | 17. Relógio |

2. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÕES BÁSICAS

1. Ligar/desligar

Pressione rapidamente este botão para ligar, pressione e segure para desligar.

2. Botão de volume/mudança de efeito sonoro

Gire este botão para controlar o volume. Pressione **SEL** para escolher o efeito sonoro da seguinte forma:

(Volume-BASS-TREBLE-BAL-FAD-LOUND-OFF/ON-BT-Volume)

Ao escolher o modo que você precisa, você pode girar o botão **VOL** para a esquerda ou o botão **VOL** para a direita para selecionar.

Quando você escolhe a função **EQ**. Você pode girar o botão **VOL** para a esquerda ou para a direita para selecionar o seguinte:

EQ-POP-ROCK-CLASS-FALT.

3. LCD

Ele mostra a frequência de rádio/e o conteúdo de **SD/USB**.

4. Botão FM / Pesquisar e armazenar automaticamente

No modo rádio, pressione repetidamente este botão para mudar a banda:

FM1 FM2 FM3. O sistema de rádio irá procurar e salvar a estação de rádio no número da memória automaticamente.

5. Botão de modo de mudança

Pressione rapidamente este botão, você pode escolher o modo:

Radio **SD/MMC USB AUX IN BT**.

6. Número de memória do rádio

No modo de rádio, quando você obtém o rádio de que gosta, pode pressionar longamente qualquer botão numérico (1 a 6) para salvar esta estação de rádio neste número. Assim que você pressionar o número 2, da próxima vez que pressionar o número 2, ele mostrará a estação diretamente.

2. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÕES BÁSICAS

7. Botão de pesquisa de rádio para trás

No modo de rádio, pressione rapidamente este botão para pesquisar o rádio para trás automaticamente, parará e tocará quando chegar à estação de rádio.

Pressione e segure este botão (cerca de três segundos) para pesquisar o rádio manualmente, então você pode pressionar rapidamente este botão para pesquisar a estação e, se você não pressionar nenhum botão por 5 segundos, ele encerrará esta função.

8. Pesquisa de rádio para frente

No modo de rádio, pressione rapidamente este botão para pesquisar o rádio para frente e parará e tocará quando chegar a estação de rádio.

Pressione e segure este botão (cerca de três segundos) para pesquisar o rádio manualmente, então você pode pressionar rapidamente este botão para pesquisar a estação e, se você não pressionar nenhum botão por 5 segundos, ele encerrará esta função.

9. Relógio

Pressione rapidamente este botão para exibir a hora atual. Pressione e segure este botão até que o relógio flash de tempo, então você pode pressionar rapidamente o botão (5) e (12) para ajustar o tempo (hora/minuto) respectivamente.

10. Auxiliar

Pressione rapidamente este botão para ir para **AUX IN**, você pode tocar música externa inserindo neste orifício **AUX IN**.

11. Botão de reinicialização

Quando o sistema trava, você pressiona este botão para reiniciar.

12. Slot SD/MMC

Insira o cartão SD/MMC no slot e coloque-o no painel frontal. Em seguida, ele lerá a música do cartão **SD/MMC**.

2. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÕES BÁSICAS

- 1). Insira SD/MMC/USB no slot, pressione rapidamente para pausar a função. Pressione rapidamente novamente para continuar jogando.
- 2). Insira o SD/MMC/USB no slot, pressione rapidamente, ele lerá a próxima música.
- 3). Insira o SD/MMC/USB no slot, pressione rapidamente, ele lerá a música anterior.
- 4). Insira o SD/MMC/USB no slot, pressione rapidamente INT para a função de digitalização.
- 5). Insira SD/MMC/USB no slot, pressione rapidamente RPT para repetir a função.
- 6). Insira SD/MMC/USB no slot, pressione rapidamente RDM para a função de reprodução aleatória.
- 7). Insira SD/MMC/USB no slot, pressione rapidamente -10/6 função das últimas 10 músicas. Pressione e segure para a função do último arquivo.
- 8). Insira o SD/MMC/USB no slot, pressione rapidamente +10/6 para as próximas 10 músicas. Pressão longa é a próxima função de arquivo.

16.TR (Botão Alterar 7 cores)

Depois de ligar. Ele mudará uma cor automaticamente a cada 3 segundos. Pressione rapidamente este botão para escolher apenas uma cor. E pressione novamente para escolher outra cor. E pressione duas vezes ele voltará a mudar sete cores automaticamente novamente. Pressione e segure este botão para desligar a luz colorida.

3. OPERAÇÃO BT

1. BT é ativado por padrão quando você liga o player. Pressione brevemente MODE para selecionar BT MODE. E você verá o símbolo BT piscando o tempo todo. Quando o telefone celular consegue se conectar com BT, o símbolo não pisca, fica estático.
2. No modo BT. Você pode reproduzir a música do celular através do BT.
3. No modo BT. Pressione rapidamente para atender e desligar a chamada.

4. PARÂMETROS TÉCNICOS


Parte do afinador

Faixa de Frequência FM:	87,5MHz 108MHz
Sensibilidade limitada a ruído de FM:	FM ≤ 26dB
Relação sinal/ruído de FM (S/N):	≥ 45dB

Peça USB/MMC/SD

Resposta de frequência:	100Hz - 10kHz (+10dB)
Taxas de bits de MP3:	8 - 320kbps
Equilíbrio do canal:	≤ 3 dB
Separação de canais:	≤ 22dB
Relação sinal/ruído MP3 (S/N):	≥ 55dB
Tensão de trabalho:	12V DC
Saída de potência real:	4*25W/14,4V
Impedância do alto-falante:	4Ω - 8Ω
Dimensão do tamanho:	180mm(P) x 52mm(A) x115mm(L)

5. DIAGRAMAS DE FIOS

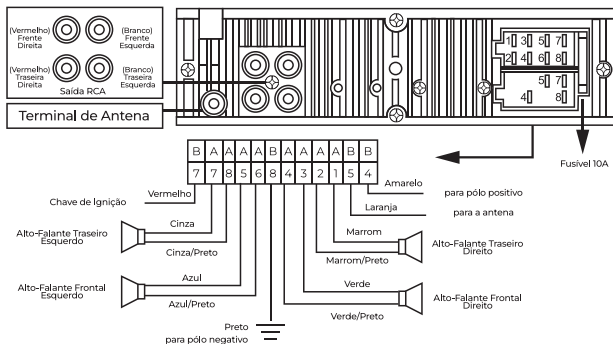

+12VDC FIO TERRA

6. SOLUÇÃO DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

FALHAS	REAÇÕES	SOLUÇÕES
LCD não exibe	<ol style="list-style-type: none"> O fio amarelo não está conectado à bateria + O fusível do fio vermelho está aberto 	<p>Certifique-se de que o fio amarelo esteja conectado à bateria + substituir fusível</p>
Sem som	<ol style="list-style-type: none"> Sem fonte de alimentação O fio do alto-falante está em circuito aberto Cartão SD/MMC, disco U não tem música com o formato correspondente. Cartão SD/MMC, dedo dourado do disco U é sujeira que causa mau contato. 	<p>Conecte o fio de alimentação. Conecte o fio do alto-falante. Verifique o conteúdo do cartão SD/MMC, disco U. Limpe com álcool</p>
Som Baixo	<ol style="list-style-type: none"> 1. A resistência interna da energia é alta. 2. A antena está com mau contato. 	<p>Substitua a fonte de alimentação Aperte o plugue da antena.</p>
Trilha mono	<ol style="list-style-type: none"> 1. Um canal do fio do alto-falante está com circuito aberto 2. O circuito integrado do amplificador está danificado. 	<p>Conecte o fio do alto-falante Substitua o IC do amplificador</p>



Para mais informações: www.gov.br/anatel/pt-br
 Acesse www.permak.com.br e conheça nosso site.
 Siga-nos em nossas Redes Sociais:
 Instagram, Facebook e Youtube
[@permakacessorios](https://www.instagram.com/permakacessorios)